SILVERCREST®

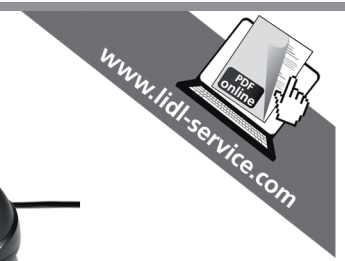

Wireless Optical Mouse
SOML 807 A1

(GB) (IE)
Wireless Optical Mouse
User manual and service information

(FI)
Langaton optinen hiiri
Käyttöopas ja huolto-ohjeet

(DK)
Optisk radiomus
Brugervejledning og
serviceinformation

(DE) (AT)
Optische PC-Funkmaus
Bedienungsanleitung und
Serviceinformationen

TARGA GMBH
Lange Wende 41
D-59494 Soest

Last Information Update - Tietojen edellinen päivitys -
Seneste informationsopdatering - Stand der Informationen:
05 / 2012 - Ident.-No.: SOML 807 A1 052012-1

IAN 73765

IAN 73765

(GB) (IE)
(FI) (DK)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SILVERCREST
SILVERCREST

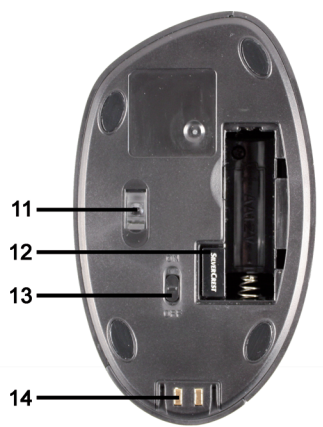
11
12
13
14

English 2

Suomi 20

Dansk 37

Deutsch 54

Contents

Introduction 3
Intended Use 3
Package Contents 4
Technical Data 4
System Requirements 5
Safety Instructions 5
Operating Environment 6
Children and Persons with Disabilities 7
Rechargeable Battery 7
R/F Interface 7
Copyright 8
Storing When Not Using the Product 8
Overview 9
Before Getting Started 10
Inserting the Rechargeable Battery 10
Connecting the USB Nano Receiver 12
Software Installation 12
Getting Started 14
Toggling between Operating Modes 14
Configuration 14
Maintenance / Cleaning 15
Environmental Considerations and Recycling 16
Conformity Notice 16
Troubleshooting 17
Warranty Information 17

Introduction

Thank you for purchasing the wireless mouse SilverCrest SOML 807 A1. Besides the 3 standard buttons, this optical wireless mouse is equipped with five special buttons for easier access to frequently used functions. The scrolling wheel is a tilt wheel enabling you to scroll in horizontal as well as vertical directions. The special *CPI* button (9) puts you in a position to toggle between the optical resolutions of 800 cpi and 1600 cpi or between standard and media operation. The wireless mouse features an automatic standby function. When not using the wireless mouse for a certain time, it will power off. Move the wireless mouse or press any mouse button to power it back on (the drivers must be installed).

Intended Use

This wireless mouse, consisting of an optical mouse charging cradle and USB nano receiver, is an IT device. The device may not be used outdoors or in tropical climates. This product has not been designed for corporate or commercial (e.g. office) applications. Use the product in domestic environments for private applications only. This device fulfils all that relates to Conformity, relevant norms and standards. Any modifications to the equipment other than recommended changes by the manufacturer may result in these directives no longer being met. The manufacturer is not liable for any damage or interference caused by unauthorized modifications. Only use the accessories recommended by the manufacturer. Any use other than that mentioned above does not correspond to the intended use.

If you are not using the device within the Republic of Germany, you must observe the regulations and laws in the country of use.

Package Contents

Please check the completeness of package contents using the following list:

- Wireless mouse SOML 807 A1
- Charging cradle
- USB nano receiver SOML807A1-R
- 1 rechargeable battery, type AA, 1.2V, 1300mAh
- Driver CD
- User's Manual

If you find any items missing or damaged, please phone our hotline. You will find the corresponding phone number in the last chapter "Warranty Information".

Technical Data

- Wireless optical mouse with miniature USB receiver
- 8 buttons, 7 of which are programmable
- Tilt wheel for vertical and horizontal scrolling
- Selectable resolution: 800 cpi or 1600 cpi
- Smart Link (no complicated connection process required for receiver and mouse)
- Radio frequency: 2.4 GHz
- Power supply: 1 rechargeable battery, type AA, 1.2 V, NiMH, 1300mAh
- Toggling between Media Player and Office Mode (standard operation) by simple key operation
- Range: up to 5m
- Power supply for charging cradle:
  5 V ⎓ via computer USB port

- Dimensions of wireless mouse:
  125 mm x 74 mm x 40 mm (LxWxH)
- Dimensions of USB nano receiver:
  15 mm x 7 mm x 18,5 mm (LxWxH)
- Dimensions of charging cradle:
  100 mm x 80 mm x 38 mm (LxWxH)
- Weight of wireless mouse: 86 g
  (without rechargeable battery, with USB nano receiver inserted)
- Weight of USB nano receiver: 2 g
- Weight of charging cradle: 83 g

System Requirements

- Intel® Pentium® III / AMD Athlon™ or higher
- 1 free USB 2.0 port
- Microsoft® Windows® XP, Windows Vista® or Windows® 7
- CD-ROM drive or DVD drive for installing the software

Safety Instructions

Before you use this device for the first time, please read the following notes in this manual and heed all warnings, even if you are familiar with handling electronic devices. Keep this manual safe for future reference. If you sell the device or pass it on, it is essential you hand over this manual also.

This icon denotes important information for the safe operation of the product and for the user's safety.

This icon alerts about a strong light source.

This symbol denotes further information on the topic.

Avoid harm to the eyes! Never look into the LED beam.

Operating Environment

Position the wireless mouse on a stable, even surface and do not place any objects on the device. The device is not for use in environments with a high temperature or humidity (e.g. bathrooms), and must be kept free of dust. Operating temperature and operating humidity: 5°C to 40°C, max. 90% RH.

Always make sure that:

- no direct heat sources (e.g. heating) can affect the device;
- no direct sunlight or artificial light reaches the device;
- contact with spray, dripping water and corrosive liquids must be avoided and the device should never be operated near water, and it must especially never be immersed (do not place any objects filled with liquids such as vases or drinks near the device);
- the device is never placed in the immediate vicinity of magnetic fields (e.g. loudspeakers);
- no fire sources (e.g. burning candles) are placed on or near the device;
- no foreign bodies are introduced into the device;
- the device should not be subject to any sharp temperature changes;
- the device is not subject to excessive shocks and vibrations;

- no metal or conducting objects such as paperclips, coins, keys, nails or screws come into contact with the charging contacts of the wireless mouse or the charging cradle. A short-circuit can seriously damage your device;

Children and Persons with Disabilities

Electrical appliances do not belong in the hands of children. Also people with disabilities shall use electrical devices accordingly. Do not allow children or persons with disabilities to use electrical devices when not under supervision. These people may not comprehend the presence of potential risks. Batteries and small parts represent potential choking hazards. Keep the batteries out of reach. If a battery is swallowed, seek medical help immediately. Keep the packaging away from children and persons with disabilities too. as there is danger of suffocation.

Rechargeable Battery

Insert the rechargeable battery with the correct polarity. Never throw the rechargeable battery into fire. Remove the rechargeable battery when the device is not to be used for a long time. Non-intended use may cause explosion and danger to life.

Never use a conventional (non-rechargeable) battery instead of a rechargeable battery. Only use rechargeable batteries of the same type.

R/F Interface

Please switch off the appliance in airplanes, hospitals, operating theatres and in the vicinity of medical electronic system. The radio waves transmitted could impair the functionality of sensitive appliances.

Observe a minimum distance of 20 cm between the appliance and any pacemaker as the radio waves could impair the function of the pacemaker.

The transmitted radio waves may create interference noises in hearing aids.

Do not allow the appliance to be introduced in the vicinity of inflammable gases or in environments subject to a risk of explosion (e.g. paint shops) as long as the radio component is switched on, because the transmitted radio waves could trigger an explosion or fire.

The coverage/range of the radio waves varies depending on the surrounding and environmental conditions.

In any data exchange via wireless connections, unauthorized third parties are also able to receive the data. Targa GmbH is not liable for any radio or television interference caused by unauthorized modifications of this appliance. Targa furthermore accepts no liability for the replacement or exchange of connection cables and appliances not specified by Targa GmbH. The user is solely responsible for the elimination of interferences caused by such an unauthorized modification, as well as for the replacement or exchange of the appliances concerned.

Copyright

The entire content of this User's Manual is copyrighted and is provided to the reader for information purposes only.

Copying data and information without the prior written and explicit authorization from the author is strictly forbidden. This also applies to any commercial use of the contents and information.

All texts and figures are up-to-date as per the date of print release. We assume no liability for any changes.

Storing When Not Using the Product

When left unused for a long period of time, remove the rechargeable battery from the wireless mouse. Remove the USB nano receiver from your computer's USB port and insert it into the storage compartment of the mouse. Also make sure that the storage temperature is maintained between 5 °C and 40 °C. Humidity must not exceed 90% RH.

Overview

1 Zoom - (default mode)
Play / Pause (media mode)

2 Zoom + (default mode)
Launch Media Player (media mode)

3 Back (default)
Previous title (media mode)

4 Forward (default)
Next title (media mode)

5 Left mouse button

6 Right mouse button

7 Tilt wheel (4-way scroll wheel)
Volume control and mute (media mode)

8 Rechargeable battery level indicator

9 800/1600 cpi toggle switch (press briefly)
Standard / media mode toggle switch
(keep pressed for 3 seconds)

10 Charging indicator

Before Getting Started

Inserting the Rechargeable Battery

Never use a conventional (non-rechargeable) battery instead of a rechargeable battery. You must never place the mouse on the charging cradle with a conventional (non-rechargeable) battery inserted into it. There is danger of explosion and risk of leakage. Any leaking gases and liquids are harmful.

Please charge the battery before first use of the product. To do this, insert the battery into the wireless mouse and then place the mouse onto the connected charging cradle.

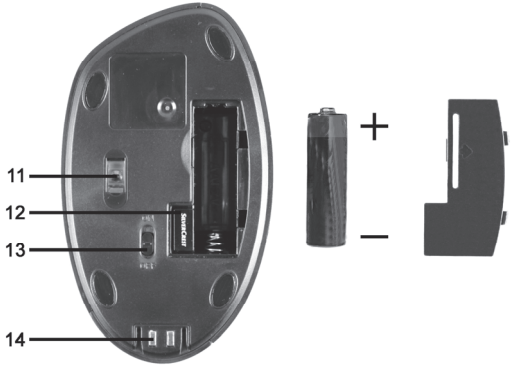

11 Optical sensor

12 Inserted USB nano receiver

13 On/Off button

14 Charging contacts

- Open the battery compartment on the bottom of the wireless mouse.
- Remove the USB nano receiver (12).
- Insert the supplied rechargeable battery (size AA) into the wireless mouse and make sure that the battery is properly aligned according to the polarity (+ and -) (see figure).
- Close the battery compartment.
- Press the On/Off button (13) on the bottom of the wireless mouse to power it on.
- Plug the USB cable of the charging cradle into a free USB port on your powered-on computer. The charging indicator (10) blinks. Please wait a moment until the charging indicator stops blinking.
- Place the wireless mouse onto the charging cradle.
- Next the charging indicator (10) will flash for several seconds and the charging process will initialise. During charging the charge indicator (10) will light orange. When the charging process is completed, the charging indicator will light green.

If the indicator light (8) on the upper side of the wireless mouse lights orange, the rechargeable battery is exhausted. Then place the wireless mouse onto the charging cradle.

Should the wireless mouse fail to work, power it off and back on. Sometimes removing and re-inserting the rechargeable battery will also help.

After inserting a rechargeable battery into the mouse or powering the mouse on, the indicator (8) will flash several times during automatic synchronisation with the receiver. When the synchronisation is completed, the status indicator will stop lighting.

The power for charging the battery is obtained from the computer's USB port. Depending on your computer, the USB power may be cut when the computer is powered off. In this case, you may only charge the wireless mouse battery when the computer is powered on.

Connecting the USB Nano Receiver

If you still have your old mouse connected to the computer, please shut down your computer, disconnect the device from your PC and restart the computer.

Connect the USB Nano Receiver (12) to a free USB port of your running computer.

The operating system will automatically recognize the new hardware and install the required drivers. Depending on the operating system installed, the following screen messages may appear:

Windows® XP

When the receiver is connected for the first time, the operating system displays the message „New hardware detected". Wait until the message „The new hardware has been installed and is now ready for use" is displayed before using your mouse.

Windows Vista®, Windows® 7

When the receiver is connected for the first time, the operating system displays the message „Installation of appliance driver software". Wait until the message „The appliances are ready for use now" appears. The mouse is now operational and ready to be used.

Software Installation

If you would like to use all of the functions of your wireless mouse you need to install the software included. Insert the included CD-ROM in the CD-ROM drive of your computer. The installation process should start automatically, failing that, start the CD-ROM file "Setup.exe" manually by double-clicking it.

Only with the operating system Windows® 7, Windows Vista® will the installation initially be stopped by the user account control function with the message: „An unidentified program is attempting to access the computer". Click on „OK" to continue with the installation.

The following installation illustrations correspond to the operating system Windows® 7, Windows Vista®. The windows shown in the operating system Windows® XP are slightly different, but their content is the same.

Click on *Next* to start the installation.

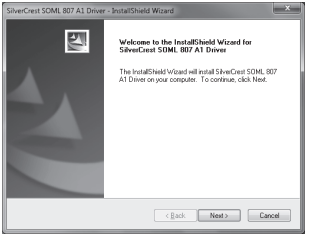
SilverCrest SOML 807 A1 Driver - InstallShield Wizard
Welcome to the InstallShield Wizard for SilverCrest SOML 807 A1 Driver
The InstallShield Wizard will install SilverCrest SOML 807 A1 Driver on your computer. To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

Here you can select the target folder for the installation via the *Change* button or use the suggested file. Click on *Next* to proceed with the installation.

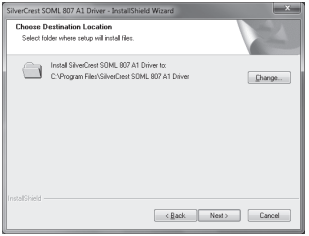
SilverCrest SOML 807 A1 Driver - InstallShield Wizard
Choose Destination Location
Select folder where setup will install files.
Install SilverCrest SOML 807 A1 Driver to:
C:\Program Files\SilverCrest SOML 807 A1 Driver
Change...
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

Click *Finish* to finish the setup programme.

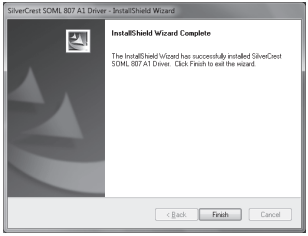
SilverCrest SOML 807 A1 Driver - InstallShield Wizard
InstallShield Wizard Complete
The InstallShield Wizard has successfully installed SilverCrest SOML 807 A1 Driver. Click Finish to exit the wizard.
< Back
Finish
Cancel

Getting Started

Toggling between Operating Modes

The *CPI* button (9) puts you in a position to toggle between the optical scan resolutions of 800 cpi und 1600 cpi. The scanning is more precise at 1600 cpi and the mouse cursor will move faster given the same movements.

If you would like to toggle between standard operation and media operation, press the *CPI* button (9) and keep it pressed for a minimum of 3 seconds until the power control lamp (8) briefly lights up. Please see the list on page 9 for information on the functions available in the media operation mode. In media operating mode you can press the tilt wheel (7) to the left or right to adjust the sound volume. While in standby mode the Windows audio volume can still be adjusted by turning the scroll wheel, as long as the volume window has been enabled in the taskbar.

Configuration

Double-click on the icon in the task bar (lower-right corner on your screen, near the system clock). Or right-click on the icon and select “Open” from the context menu. The mouse configuration menu will appear.

Here you can specify functions for selected mouse buttons. Simply click on the selection switch next to the corresponding mouse button and select a function from the menu by clicking on it with the left mouse button.

You can restore the mouse to its original state by clicking on the „Restore to default“ button.

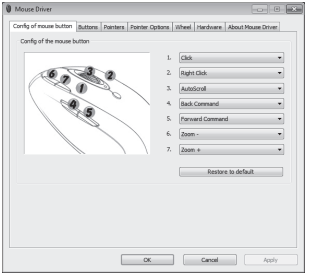

All selected options apply to the default mode. The button assignments for media mode cannot be modified.

If you would like to apply your changes, please click on the „*Apply*“ button (the window will still stay open) or the „*OK*“ button (the window will close).

Tip for users of Microsoft® Windows® 7, Windows Vista® (Windows® XP does not include this function):

You can also adjust the horizontal scrolling of the tilt wheel in the system control of the operating system in the submenu „Mouse“. The configuration menu of the mouse driver needs to be closed in order to access the system control menu. These settings can also be found in the software.

Maintenance / Cleaning

Repairs are required when this device has been damaged in any way, for example, when liquid has entered the product, when the product has been exposed to rain or moisture, when the product does not work normally or if the product has been dropped. If smoke, unusual noises or smells are noticed, power off the device immediately. In this case the device should not be used further and should be inspected by authorized service personnel. Please

contact qualified personnel when repair is needed. Never open the housing of the device, or the accessories. Only use a clean, dry cloth for cleaning. Never use any corrosive liquids.

Environmental Considerations and Recycling

Devices marked with this symbol are subject to the European Directive 2002/96/EC. All electric and electronic devices must be disposed of separately from household waste at established bodies. The USB nano receiver is also an electronics device and must be properly disposed of.

Avoid hazards to the environment and dangers to your personal health by disposing of the device properly. For further information about proper disposal, contact your local government, disposal bodies or the shop where you bought the device.

Respect the environment. Old batteries do not belong in with domestic waste. They must be handed in to a collection point for old batteries. Please note that batteries must be disposed of fully discharged at appropriate collection points for old batteries. If disposing of batteries which are not fully discharged, take precautions to prevent short circuits.

Also recycle the packaging material properly. Cardboard packaging can be taken to paper recycling containers or public collection points for recycling. Any films or plastic contained in the packaging should be taken to your public collection points.

Conformity Notice

The wireless mouse has been tested and approved for compliance with the basic and other relevant requirements of the R&TTE Directive 1999/5/EC. The corresponding Declaration of Conformity can be found at the end of this User's Manual.

Troubleshooting

If the wireless mouse is not being recognized following installation or does not respond to input, please check the following:

- ☑ Please check the polarity of the rechargeable battery.
- ☑ Please check if the wireless mouse is switched on.
- ☑ Check whether the miniature USB receiver (12) is properly connected to the computer; see page 12 – Connecting the USB Nano Receiver).
- ☑ Try another USB port.
- ☑ Please check if the battery has been charged. If the charging indicator (10) doesn't light during the charging process, make sure that the mouse is properly inserted into the charging cradle.
- ☑ Check the charging level of the battery and, if necessary, insert a new rechargeable battery.
- ☑ Please note that you need to use a mat (e.g. mouse pad) if you intend to use the mouse on a glass surface or glossy surface.

Warranty Information

Warranty of Targa GmbH

Dear Customer,

This device is sold with three years warranty from the date of purchase. In the event of product defects, you have legal rights towards the seller. These statutory rights are not restricted by our warranty as described below.

Warranty conditions

The warranty period commences upon the date of purchase. Please keep the original receipt in a safe place as it is required as proof of purchase. If any material or manufacturing faults occur within three years of purchase of this

product, we will repair or replace the product free of charge as we deem appropriate.

Warranty period and legal warranty rights

The warranty period is not extended in the event of a warranty claim. This also applies to replaced and repaired parts. Any damage or defects discovered upon purchase must be reported immediately when the product has been unpacked. Any repairs required after the warranty period will be subject to charge.

Scope of warranty

The device was carefully manufactured in compliance with stringent quality guidelines and subjected to thorough testing before it left the works. The warranty applies to material and manufacturing faults. This warranty does not cover product components which are subject to normal wear and which can therefore be regarded as wearing parts, or damage to fragile components such as switches, rechargeable batteries or components made of glass. This warranty is void if the product is damaged, incorrectly used or serviced. To ensure correct use of the product, always comply fully with all instructions contained in the user manual. The warnings and recommendations in the user manual regarding correct and incorrect use and handling of the product must always be observed and complied with. The product is solely designed for private use and is not suitable for commercial applications. The warranty is rendered void in the event of incorrect handling and misuse, if it is subjected to force, and also if any person other than our authorised service technicians interfere with the device. No new warranty period commences if the product is repaired or replaced.

Submitting warranty claims

To ensure speedy handling of your complaint, please note the following:

- Before using your product for the first time, please read the enclosed documentation or online help carefully. Should any problems arise which cannot be solved in this way, please call our hotline.
- Always have your receipt, the product article number as well as the serial number (if available) to hand as proof of purchase.

- If it is not possible to solve the problem on the phone, our hotline support staff will initiate further servicing procedures depending on the fault.

Service

GB Phone: 0207 – 36 50 744
E-Mail: service.GB@targa-online.com

IE Phone: 01 – 242 15 83
E-Mail: service.IE@targa-online.com

MT Phone: 800 – 62 175
E-Mail: service.MT@targa-online.com

CY Phone: 800 – 92 496
E-Mail: service.CY@targa-online.com

IAN: 73765

Manufacturer

Please note that the following address is not a service address. First contact the service point stated above.

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.targa.de

Sisältö

Johdanto 21
Käyttötarkoitus 21
Toimituksen laajuus 22
Tekniset tiedot 22
Järjestelmäedellytykset 23
Tärkeitä turvaohjeita 23
Käyttöympäristö 24
Lapset ja liikuntarajoitteiset henkilöt 25
Ladattava paristo 25
Radioliitäntä 25
Tekijänoikeudet 26
Laitteen varastoiminen, kun sitä ei käytetä 26
Yleiskuva 27
Alkuvalmistelut 28
Ladattavan pariston asentaminen 28
USB-nanovastaanottimen liittäminen 30
Softwaren asennus 30
Käyttöönotto 32
Käyttötavan vaito 32
Konfigurointi 32
Kunnossapito ja puhdistaminen 33
Ympäristöstä huolehtiminen ja kierrättäminen 33
Vaatimustenmukaisuuslauseke 34
Ongelmien poisto 34
Takuu 35

Johdanto

Kiitos, että ostit SilverCrest SOML 807 A1 langattoman hiiren. Optinen hiiri, jonka 3 standardi-näppäimellä, viidellä erikoisnäppäimellä sinulla on mahdollisuus päästä usein toistuviin toimintoihin. Rulla on 4-tie-rulla, jolla voi vierittää kuvaa sekä pysty- että vaakasuoraan. Erikoisnäppäimellä CPI (9) voit vaihtaa optisten tarkkuuksien 800 cpi ja 1600 cpi välillä tai vaihdella standardikäytöstä mediakäyttöön. Langattomassa hiiressä on automaattinen valmiustoiminto. Kun langatonta hiirtä ei käytetä vähään aikaan, se sammuu. Siirrä langatonta hiirtä tai paina jotain hiiren painikkeista virran takaisin kytkemiseksi (ohjaimien on oltava asennettuna).

Käyttötarkoitus

Tämä tietotekninen laite sisältää optisen hiiren, latauslelineen ja USB-nanovastaanottimen. Laitetta ei saa käyttää ulkona tai trooppisessa ilmanalassa. Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu yrityskäyttöön eikä kaupallisiin sovelluksiin (esimerkiksi toimistoihin). Käytä tuotetta kotioloissa ja vain yksityisiin sovelluksiin. Tämä laite täyttää kaikki yhdenmukaisuusvaatimukset, olennaiset määräykset ja standardit. Jos laitteeseen tehdään muita kuin valmistajan suosittelemia muutoksia, edellä esitettyjen määräysten vaatimukset eivät ehkä enää täyty. Valmistaja ei ole vastuussa mistään valtuuttamattomista muutoksista aiheutuneista vahingoista tai häiriöistä. Käytä vain valmistajan suosittelemia lisälaitteita. Muu kuin edellä mainittu käyttö ei vastaa tarkoitettua käyttötapaa.

Jos laitetta käytetään muualla kuin Saksassa, käyttömaan määräyksiä ja lakeja on noudatettava.

Toimituksen laajuus

Tarkista tämän luettelon avulla, että kaikki osat ovat pakkauksessa:

- Langaton hiiri SOML 807 A1
- Latausteline
- USB-nanovastaanotin SOML807A1-R
- 1 ladattava paristo, tyyppi AA, 1,2 V, 1300mAh
- Ohjaimen CD-levy
- Käyttöopas

Jos huomaat että joitain varusteita puuttuu tai ne ovat vahingoittuneita, soita tukinumeroomme. Löydät oikean puhelinnumeron viimeisestä luvusta "Takuutiedot".

Tekniset tiedot

- Mini-USB-vastaanottimella varustettu kaapeliton optinen hiiri
- 8 näppäintä, joista 7 ohjelmoitavaa
- Tilt-Wheel pysty- ja vaakasruoraan rullaukseen
- Valittavana oleva tarkkuus: 800 cpi tai 1600 cpi
- Smart Link (vastaanottimen ja hiiren välinen yhdistäminen on tarpeeton)
- Radiotaajuus: 2,4 GHz
- Virtalähde: 1 ladattava paristo, tyyppi AA, 1,2 V, NiMH, 1300mAh
- Vaihto Media Player ja Office-tilan välillä mahdollinen (standardi-käyttö) näppäintä painamalla
- Ulottuvuus jopa 5m
- Laustelineen virtalähde:
  5 V ⎓ tietokoneen USB-portin kautta

- Langattoman hiiren mitat:
  125 mm x 74 mm x 40 mm (pxlxk)
- USB-nanovastaanottimen mitat:
  15 mm x 7 mm x 18,5 mm (pxlxk)
- Lataustelineen mitat:
  100 mm x 80 mm x 38 mm (pxlxk)
- Langattoman hiiren paino: 86 g
  (ilman ladattavaa paristoa, USB-nanovastaanotin asennettuna)
- USB-nanovastaanottimen paino: 2 g
- Lataustelineen paino: 83 g

Järjestelmäedellytykset

- Intel® Pentium® III / AMD Athlon™ tai korkeampi
- 1 vapaa USB 2.0-liittymäkohta
- Microsoft® Windows® XP, Windows Vista® tai Windows® 7
- CD-Rom-asema tai DVD-asema softan asennukseen

Tärkeitä turvaohjeita

Ennen kuin käytät laitetta ensimmäistä kertaa, lue seuraavat huomautukset tästä käyttöohjeesta ja noudata kaikkia varoituksia, vaikka olisitkin tottunut käyttämään sähkölaitteita. Säilytä tämä käyttöopas varmassa paikassa myöhempää käyttöä varten. Jos myyt laitteen tai luovutat sen eteenpäin, on tärkeää että annat mukana myös tämän käyttöoppaan.

Tämä kuvake tarkoittaa tärkeitä tuotteen ja käyttäjän turvallisuutta koskevia tietoja.

Tämä kuvake varoittaa voimakkaasta valonlähteestä.

Tämä kuvake tarkoittaa lisätietoja aiheesta.

Vältä silmävammojen vaara! Älä koskaan katso suoraan LED-säteeseen.

Käyttöympäristö

Sijoita langaton hiiri tukevalle, tasaiselle alustalle, äläkä aseta mitään painavia esineitä sen päälle. Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ympäristöissä, joissa on korkea lämpötila tai kosteus (esim. kylpyhuone), ja se on pidettävä pölyttömänä. Käyttölämpötila ja käyttöilmankosteus: 5°C – 40°C, maks. 90% suhteellinen kosteus.

Huolehdi,

- että suorat lämmönlähteet (esim. lämmitin) eivät vaikuta laitteeseen.
- että suora auringonvalo tai keinovalo ei kohdistu laitteeseen.
- että laite ei altistu vesisuihkeille tai -roiskeille tai syövyttäville nesteille, ja ettei laitetta koskaan käytettä lähellä vettä. Sitä ei saa upottaa nesteeseen (älä koskaan aseta nesteellä täytettyjä astioita, kuten kukkamaljakkoja tai juomalaseja, lähelle laitetta).
- ettei laitetta sijoiteta magneettikenttien välittömään läheisyyteen (esim. kaiuttimien).
- ettei laitetta sijoiteta avotulen (esim. palavan kynttilän) lähelle.
- että laitteeseen ei työnnetä vieraita esineitä.
- ettei laite altistu nopeille lämpötilan vaihteluille.
- ettei laite altistu kolhuille ja tärinälle.

- pidä huoli, etteivät metalliesineet kuten paperiliittimet, kolikot, avaimet, naulat tai ruuvit joudu kosketuksiin langattoman hiiren tai laustelineen latausliitäntöjen kanssa. Oikosulku voi vahingoittaa laitetta vakavasti.

Lapset ja liikuntarajoitteiset henkilöt

Sähkölaitteet on pidettävä lasten ulottumattomissa. Liikuntarajoitteisten henkilöiden tulee käyttää sähkölaitteita vastaavasti. Älä anna lasten tai liikuntarajoitteisten henkilöiden käyttää sähkölaitteita ilman valvontaa. He eivät ehkä ymmärrä mahdollisia vaaratekijöitä. Akut ja pienet osat saattavat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Säilytä akut turvallisessa paikassa. Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos akku tai paristo on nielty. Säilytä pakkausmateriaalit lasten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden ulottuvilta, sillä voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

Ladattava paristo

Aseta paristo paikalleen navat oikeansuuntaisesti. Älä hävitä ladattavaa paristoa polttamalla. Poista ladattava paristo, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan. Laitteen väärinkäyttö voi aiheuttaa räjähdyksen ja hengenvaaran. Älä käytä tavallisia (kertakäyttöisiä) paristoja ladattavan pariston asemasta. Käytä vain samantyyppisiä ladattavia paristoja.

Radioliitäntä

Kytke laite pois päältä, jos oleskelet lentokoneessa, sairaalassa, leikkuusalissa tai jonkin muun lääkinnällisen laitejärjestelmän läheisyydessä. Radioaallot voivat vaikuttaa herkkien laitteiden toimintaan.

Pidä laite vähintään 20cm:n etäisyydellä tahdistajasta, koska radioaallot voivat vaikuttaa häiritsevästi tahdistajan toimintaan.

Radioaallot voivat aiheuttaa kuulolaitteisiin häiritseviä ääniä.

Älä laita laitetta helposti syttyvien kaasujen lähelle tai räjähdysalttiiseen ympäristöön (esim. lakkaamo) radiokomponenttien ollessa kytkettynä päälle, koska radioaallot voivat aiheuttaa räjähdyksen tai tulen syttymisen.

Radioaaltojen ulottuvuus on riippuvainen ympäristöedellytyksistä.

Myös joku ulkopuolinen henkilö voi ottaa vastaan tietoja langattoman liittymän kautta kulkevien tietojen siirrossa. Targa GmbH ei ole vastuussa radio- tai televisiohäiriöiden esiintymisiin, jotka aiheutuvat laitteeseen luvatta tehdyistä muutoksista. Targa ei edelleen ole vastuussa liitäntäjohtojen tai laitteiden vaihdosta, joita Targa GmbH ei ole hyväksynyt. Häiriöiden poistamiseen, jotka johtuvat tällaisista luvattomista muutoksista tai korvaus- tai vaihtolaitteista, on yksistään laitteen omistajan vastuussa.

Tekijänoikeudet

Kaikki tämän käyttöoppaan tiedot ovat tekijänsuojan alaisia ja ne on annettu lukijalle vain tiedoksi.

Datan ja tietojen kopioiminen on ehdottomasti kiellettyä ennen tekijän antamaa kirjallista ja nimenomaista valtuutusta. Tämä koskee myös kaikkea sisällön ja tietojen kaupallista käyttöä.

Kaikki tekstit ja kuvat ovat ajan tasalla painatuspäivänä. Emme ota vastuuta mahdollisista muutoksista.

Laitteen varastoiminen, kun sitä ei käytetä

Poista langattoman hiiren ladattavat paristot, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan. Irrota USB-nanovastaanotin tietokoneen USB-portista ja aseta se hiiren säilytyslokeroon. Varmista, että varastointilämpötila on 5–40 °C. Suhteellinen kosteus ei saa olla yli 90%.

Yleiskuva

1 Zoomaus - (oletustila)
Toista / Tauko (mediatila)

2 Zoomaus + (oletustila)
Käynnistä Media Player (mediatila)

3 Taaksepäin (oletustila)
Edellinen nimike (mediatila)

4 Eteenpäin (oletustila)
Seuraava nimike (mediatila)

5 Hiiren vasen painike

6 Hiiren oikea painike

7 Kallistuspyörä (4-suuntainen vieritysrulla)
Äänenvoimakkuuden ohjaus ja mykistys (mediatila)

8 Ladattavan pariston jännitetason ilmaisin

9 800/1600 cpi -vaihtokytkin (paina lyhyesti)
Standardi- /mediatila -vaihtokytkin
(paina 3 sekunnin ajan)

10 Latauksen merkkivalo

Alkuvalmistelut

Ladattavan pariston asentaminen

Älä käytä tavallisia (kertakäyttöisiä) paristoja ladattavan pariston asemasta. Älä laita hiirtä laustelineeseen, jos siinä on tavallinen (kertakäyttöinen) paristo sisällä. Räjähdyksen ja vuodon vaara on olemassa. Kaasu- ja nestevuodot aiheuttavat vahinkoa.

Lataa paristo ennen kuin otat tuotteen käyttöön. Aseta paristo langattomaan hiireen ja aseta sitten hiiri liitettyyn laustelineeseen.

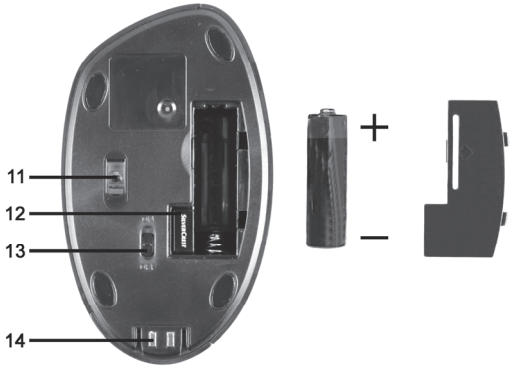

11 Optinen tunnistin

12 Paikoilleen laitettu USB-nanovastaanotin

13 Virtapainike

14 Latauskontaktit

- Avaa langattoman hiiren pohjassa oleva paristolokero.
- Irrota USB-nanovastaanotin (12).
- Aseta mukana toimitettu ladattava paristo (koko AA) langattomaan hiireen ja varmista, että paristo on kohdistettu oikein napaisuuden mukaan (+ ja -) (katso kuva).
- Sulje paristokotelon kansi.
- Kytke virta langattomaan hiireen painamalla virtapainiketta (13).
- Liitä lataustelineen USB-kaapeli käynnissä olevan tietokoneen vapaaseen USB-porttiin. Latauksen merkkivalo (10) vilkkuu. Odota hetki kunnes latauksen merkkivalo lopettaa vilkkumisen.
- Aseta langaton hiiri lataustelineeseen.
- Seuraavaksi latauksen merkkivalo (10) vilkkuu muutaman sekunnin ajan, ja lataus käynnistyy. Latauksen aikana latauksen merkkivalo (10) palaa oranssina. Kun latausprosessi on valmis, latauksen merkkivalon väri muuttuu vihreäksi.

Jos langattoman hiiren päällä oleva merkkivalo (8) syttyy palamaan oranssina, ladattava paristo on tyhjentynyt. Aseta langaton hiiri silloin lataustelineeseen.

Jos langaton hiiri ei toimi, kytke siitä virta pois ja takaisin. Joskus myös akkujen poistaminen ja takaisin laittaminen auttaa.

Asetettuasi ladattavan pariston hiireen tai kytkettyäsi hiireen virran merkkivalo (8) vilkkuu useita kertoja, kun synkronointia vastaanottimen kanssa suoritetaan. Kun synkronointi on valmis, tilamerkkivalo sammuu.

Pariston latausvirta saadaan tietokoneen USB-portista. Tietokoneesta riippuen USB-virta saattaa katketa, kun tietokone sammutetaan. Silloin voit ladata langattoman hiiren akun vain, kun tietokone on käynnissä.

USB-nanovastaanottimen liittäminen

Jos tietokoneeseen on vielä liitettynä vanha hiiri, sammuta tietokone, irrota laite tietokoneestasi ja käynnistä tietokone uudelleen.

Liitä USB-nanovastaanottimen (12) kytkettynä olevan tietokoneesi vapaaseen USB-porttiin.

Tietokoneen käyttöjärjestelmä tunnistaa uuden laitteen ja asentaa tarpeelliset ajurit automaattisesti. Aina käyttöjärjestelmästä riippuen näytössä esiintyvät seuraavat ilmoitukset:

Windows® XP

Vastaanottimen ensimmäisessä liitännässä ilmoittavat käyttöjärjestelmät „Uusi laitteisto löytynyt". Odota, kunnes ilmestyy ilmoitus „Uusi laitteisto on asennettu ja on käyttövalmis", jolloin hiirtä ja näppäimistöä voi käyttää.

Windows Vista®, Windows® 7

Vastaanottimen ensimmäisessä liitännässä ilmoittaa käyttöjärjestelmä „Laiteohjelmiston asennus". Odota, kunnes ilmestyy ilmoitus „Laite on nyt käyttövalmis". Hiirtä ja näppäimistöä voi nyt käyttää.

Softwaren asennus

Toimituksen mukana oleva software täytyy asentaa, jotta voit käyttää hyväksesi hiiren täydellisen toimintolaajuuden. Laita liitteenä oleva CD-rom tietokoneen vastaavaan asemaan. Asennusprosessi toimii automaattisesti, jos ei, niin käynnistä kaksoipainannuksella manuaalisti rompun tiedosto „Setup.exe".

Vain käyttöjärjestelmässä Windows® 7, Windows Vista® asennus pysähtyy ensin käyttäjätilin ohjauksella ilmoituksella „Tuntematon ohjelma yrittää hakea tietokonetta". Paina "Salli", ja asennus jatkuu.

Seuraavat asennusta koskevat kuvat vastaavat käyttöjärjestelmää Windows® 7, Windows Vista®. Käyttöjärjestelmässä Windows® XP kuvat ovat toisenlaisia, sisällöltään kuitenkin identtiset.

Klikkaa *Seuraava*, ja asennus käynnistyy.

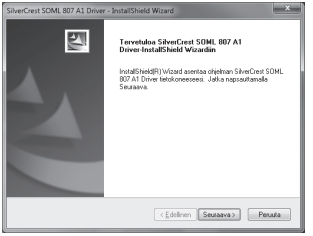
SilverCrest SOML 807 A1 Driver - InstallShield Wizard
Tervetuloa SilverCrest SOML 807 A1 Driver-InstallShield Wizardiin
InstallShield(R) Wizard asentaa ohjelman SilverCrest SOML 807 A1 Driver tietokoneeseesi. Jatka napsauttamalla Seuraava.
< Edellinen
Seuraava >
Peruuta

Tässä voidaan valita asennuksen määräkansio näppäimellä "*Muuta...*" tai käyttää esitettyä kansiota. Asennuksen jatkamiseen paina *Seuraava*.

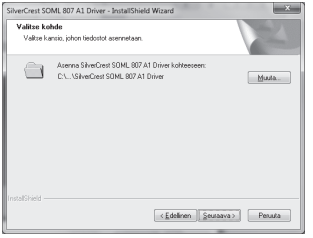

Voit lopettaa asennuksen napsauttamalla *Valmis*.

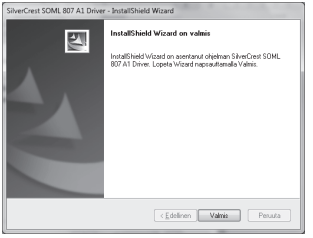
SilverCrest SOML 807 A1 Driver - InstallShield Wizard
InstallShield Wizard on valmis
InstallShield Wizard on asentanut ohjelman SilverCrest SOML 807 A1 Driver. Lopeta Wizard napsauttamalla Valmis.
< Edellinen
Valmis
Peruuta

Käyttöönotto

Käyttötavan vaito

Näppäimellä *CPI* (9) voit vaihdella helposti optisten tarkkuuksien 800 cpi ja 1600 cpi välillä. 1600 cpi tarkkuus on yksityiskohtaisempi ja hiiren osoitin liikkuu samalla liikkeellä nopeammin.

Optisen hiiren vaihtamiseen vakiokäytöstä ja mediakäyttöön paina näppäintä *CPI* (9) ja pidä sitä painettuna vähintään 3 sekuntia, kunnes latauksen merkkivalo (8) vilkkuu lyhyesti. Mediakäytön käytössä olevat valinnat saa listasta sivulla 27 yleiskuva. Media-käyttötilassa voit painaa kallistuspyörää (7) vasemmalle tai oikealle, ja säätää äänenvoimakkuutta. Valmiustilassa Windowsin äänenvoimakkuutta voi vielä säätää vieritysrullalla niin kauan kuin äänenvoimakkuusikkuna on käytettävissä tehtäväpalkissa.

Konfigurointi

Kaksoisnapsauta tehtäväpalkin -kuvaketta (näytön oikeassa alalaidassa järjestelmän kellon vieressä). Tai napsauta hiiren oikealla -kuvaketta, ja valitse kontekstivalikosta "Avaa". Näyttöön avautuu hiiren määritysvalikko.

Voit määrätä merkatuille näppäimille jonkin toiminnon. Klikkaa sitä varten vastaavan hiirinäppäimen takana olevaan valintakenttään ja valitse valikosta toiminto painamalla vasenta hiirinäppäintä.

Koskettimella "*Palauta ole tusarvoksi*" palautat laitteen alkuperäistilaan.

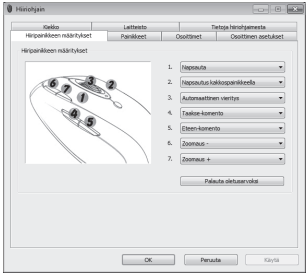

Kaikki valitut vaihtoehdot ovat käytössä oletustilassa. Mediatilalle määritettyjä painikkeita ei voi muokata.

Muutokset aktivoidaan klikkaamalla "*Käytä*" (ikkuna on kuitenkin auki) tai "*OK*" (ikkuna sulkeutuu).

Huomautus Microsoft® Windows® 7, Windows Vista® käyttäjälle (Windows® XP ei sisällä tätä toimintoa):

Käyttöjärjestelmän järjestelmänhallinnassa voit kohdassa "Hiiri" säätää myös rullaan kuvan vaakasuoran liikunnan. Järjestelmähallinnon valikon saamiseksi täytyy hiiriajurin konfigurointivalikon olla kiinni. Nämä asetukset löytyvät myös ohjelmistosta.

Kunnossapito ja puhdistaminen

Korjaukset ovat tarpeen, jos laite on millään tavoin vahingoittunut, esim. jos nestettä on joutunut laitteen sisään, jos tuote on altistunut sateelle tai kosteudelle, kun laite ei toimi normaalisti tai jos tuote on pudonnut. Jos laitteesta tulee savua tai epätavallista hajua tai ääntä, katkaise virta välittömästi. Tällöin laitetta ei saa enää käyttää, ja valtuutetun huollon on tarkastettava se. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen, kun tarvitaan korjausta. Älä avaa itse laitteen tai sen oheislaitteiden koteloa. Käytä puhdistamiseen puhdasta, kuivaa liinaa. Älä käytä syövyttäviä nesteitä.

Ympäristöstä huolehtiminen ja kierrättäminen

Tällä merkinnällä varustetut laitteet kuuluvat Eurooppa-direktiivin 2002/96/EC piiriin. Kaikki sähkö-ja elektroniikkalaitteet on hävitettävä erillään talousjätteistä julkisissa käsittelylaitoksissa. Hävittämällä laitteen oikein et vaaranna ympäristön puhtautta tai omaa terveyttäsi. Myös USB-nanovastaanotin on elektroninen laite, joka on hävitettävä asianmukaisesti.

Lisätietoja oikeasta hävitystavasta saa viranomaisilta, kierrätyspisteistä tai myymälästä, josta laite on ostettu.

Pidä huoli ympäristöstä. Loppuun käytetyt paristot eivät kuulu kotitalousjätteisiin. Ne on vietävä käytettyjen akkujen ja paristojen keräyspisteeseen. Muista, että loppuun käytetyt paristot on toimitettava asianmukaiseen kierrätyspaikkaan. Jos poistetut paristot eivät ole aivan tyhjiä, suojaa niiden navat oikosulkujen estämiseksi.

Kierrätä myös pakkausmateriaali asianmukaisesti. Pakkauslaatikot voidaan viedä paperinkierrätysastioihin tai julkisiin kierrätyspisteisiin. Pakkauksen sisältämät kalvot ja muovit on vietävä julkiseen keräyspisteeseen.

Vaatimustenmukaisuuslauseke

CE

Langaton hiiri on testattu radio- ja telepäätelaitedirektiivin 1999/5/EC perusvaatimusten ja muiden olennaisten vaatimusten mukaisesti. Tätä vastaava vaatimustenmukaisuuslauseke löytyy tämän käyttöoppaan lopusta.

Ongelmien poisto

Jos näppäimistö ja hiiri eivät reagoi asennuksen jälkeen käskyihin, tarkasta seuraava:

- ☑ Tarkista, että ladattavan pariston napaisuus.
- ☑ Tarkista, että langattomaan hiireen on kytketty virta.
- ☑ Tarkista, onko vastaanotin (12) liitetty tietokoneeseen oikein (katso sivu 30 - USB-nanovastaanottimen liittäminen).
- ☑ Koita toista USB-liittymäkohtaa.
- ☑ Tarkista onko akku latautunut. Jos latauksen merkkivalo (10) ei pala latauksen aikana, varmista, että hiiri on asetettu kunnolla paikalleen laustelineeseen.
- ☑ Tarkista pariston lataustaso ja aseta tarvittaessa uusi ladattava paristo.
- ☑ Tarkista, että käytät hiiren kanssa alustaa (esim. mousepad), kun käytät hiirtä lasipöydällä tai jollakin muulla alustalla.

Takuu

Targa GmbH:n takuu

Hyvä asiakas

Tällä laitteella on 3 vuoden takuu ostopäivästä alkaen. Jos laitteessa ilmenee puutteita, ostajan lainmukaiset oikeudet ovat voimassa. Seuraavassa esitetyt takuuehdot eivät rajoita näitä lainmukaisia oikeuksia.

Takuuehdot

Takuuaika alkaa ostopäivästä. Säilytä alkuperäinen ostokuitti tallessa. Se toimii ostotodistuksena. Jos tuotteessa ilmenee materiaali- tai valmistusvirhe kolmen vuoden kuluessa ostopäivästä, korjaamme tai vaihdamme tuotteen valintamme mukaan veloituksetta.

Takuuaika ja lainmukaiset ilmoitukset puutteista

Takuuaikaa ei voi pidentää. Tämä koskee myös vaihdettuja ja korvattuja osia. Jo ostohetkellä olemassa olleista vioista ja puutteista on ilmoitettava heti pakkauksen avaamisen jälkeen. Takuuajan päätyttyä korjaukset ovat maksullisia.

Takuun kattavuus

Laite on valmistettu huolellisesti tiukkojen laatuohjeiden mukaan ja tarkastettu ennen toimitusta. Takuu koskee materiaali- ja valmistusvirheitä. Takuu ei koske tuotteen sellaisia osia, jotka altistuvat normaalille kulumiselle ja jotka siten katsotaan kuluviksi osiksi, eikä herkästi rikkoutuvien osien, kuten kytkimien, akkujen tai lasiosien vaurioita. Takuu mitätöityy, jos tuote vaurioituu tai sitä käytetään tai huolletaan epäasianmukaisesti. Tuotteen asianmukainen käyttö edellyttää kaikkien käyttöohjeen sisältämien ohjeiden tarkkaa noudattamista. Käyttö ohjeen vastaisiin tarkoituksiin tai varoitusten noudattamatta jättäminen on kielletty. Tuote on tarkoitettu vain yksityiseen käyttöön, eikä sitä saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Virheellinen tai epäasianmukainen käyttö,

voimankäyttö ja muiden kuin valtuuttamiemme huoltopalveluiden suorittamat korjaukset mitätöivät takuun. Tuotteen korjaus tai vaihto ei aloita uutta takuuaikaa.

Takuutapausten käsittely

Noudata seuraavia ohjeita asiasi nopean käsittelyn varmistamiseksi:

- Lue tuotteen mukana tuleva dokumentaatio tai online-ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa. Ongelmatilanteissa, jotka eivät ratkea ohjeita noudattamalla, soita asiakaspalveluumme.
- Pidä ostokuitti ja tuotenumero tai mahd. sarjanumero saatavilla tiedustelujen yhteydessä.
- Jos ongelma ei ratkea puhelimitse, asiakaspalvelumme järjestää tarvittaessa jatkopalvelun virheen syyn mukaan.

Palvelu

FI

Puhelin: 09 – 693 797 00

Sähköposti: service.FI@targa-online.com

IAN: 73765

Valmistaja

Seuraava osoite ei ole palveluosoite. Palvelun yhteystiedot on mainittu edempänä.

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.targa.de

Indholdsfortegnelse

Introduktion 38
Påtænkt brug 38
Leveringsomfang 39
Tekniske data 39
Systemkrav 40
Vigtige sikkerhedsanvisninger 40
Betjeningsforhold 41
Børn og personer med handicap 42
Genopladeligt batteri 42
Trådløs grænseflade 42
Copyright 43
Opbevaring af produktet, når det ikke er i brug 43
Oversigt 44
Før ibrugtagning 45
Isætning af det genopladelige batteri 45
Tilslutning af USB-nanomodtageren 47
Installation af software 47
Kom godt i gang 49
Skift af driftsmodus 49
Konfigurering 49
Vedligeholdelse / Rengøring 50
Miljøhensyn og genbrug 50
Konformitetsbemærkning 51
Problemløsning 51
Garantioplysninger 52

Introduktion

Tak for dit køb af denne trådløse mus, SilverCrest SOML 807 A1. Denne trådlåse optiske mus er, udover de tre standardtaster, udstyret med fem specialtaster der giver dig hurtig adgang til hyppigt gentagne funktioner. Scrollhjulet er et 4-vejs scrollhjul som gør det muligt at rulle både vandret og lodret på siderne. Med specialtasten *CPI* (9) kan du indstille den optiske opløsning til 800 cpi eller 1600 cpi eller skifte mellem standard- og media-modus. Den trådløse mus har en automatisk standbyfunktion. Når den trådløse mus ikke bruges i et stykke tid, slukker den. Flyt på den trådløse mus, eller tryk på en museknap for at tænde den igen (driverne skal installeres).

Påtænkt brug

Denne trådløse mus, der består af en optisk museopladerbase samt USB nano-modtager, er en IT-enhed. Enheden må ikke anvendes udendørs eller i tropisk klima. Dette produkt er ikke beregnet til virksomheds- eller erhvervsmæssige applikationer (f.eks. kontor). Brug kun produktet i husholdningen til private formål. Denne enhed overholder alle aspekter af overensstemmelse, relevante normer og standarder. Modificering af udstyret, ud over ændringer som anbefalet af producenten, kan medføre, at apparatet ikke længere overholder disse standarder. Producenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller interferens forårsaget af uautoriserede modifikationer. Anvend kun det tilbehør, som er anbefalet af producenten. Enhver anden anvendelse, end den ovenfor nævnte, er i strid med den beregnede brug.

Hvis dette apparat ikke anvendes i Tyskland, skal det anvendes i overensstemmelse med lovreglerne i det land, hvor det bruges.

Leveringsomfang

Kontroller venligst om indholdet er fuldstændigt ved hjælp af denne liste:

- Trådløs mus SOML 807 A1
- Opladerbase
- USB nanomodtager SOML807A1-R
- 1 genopladeligt batteri, type AA, 1,2 V, 1.300 mAh
- Driver-cd
- Brugervejledning

Hvis der mangler dele, eller produktet er beskadiget, bedes du kontakte vores hotline. Telefonnummeret findes i sidste afsnit "Garantioplysninger".

Tekniske data

- Trådløs optisk mus med USB-minimodtager
- 8 taster, hvoraf 7 kan programmeres
- Tilt-wheel til vertikal og horisontal rulning
- Valgbar opløsning: 800 cpi eller 1600 cpi
- Smart Link (tidsrøvende etablering af forbindelsen mellem modtager og mus er ikke mere nødvendig)
- Radiofrekvens: 2,4 GHz
- Strømforsyning: 1 genopladeligt batteri, type AA, 1,2 V, NiMH, 1.300 mAh
- Omskiftning mellem Media Player og Office-modus (standard-modus) mulig via enkelt knaptryk
- Rækkevidde op til 5 meter
- Strømforsyning til opladerbase: 5 V ⎓ via computerens USB-port

- Dimensioner for den trådløse mus:
  125 mm x 74 mm x 40 mm (LxBxH)
- Dimensioner for USB-nanomodtageren:
  15 mm x 7 mm x 18,5 mm (LxBxH)
- Dimensioner for opladerbasen:
  100 mm x 80 mm x 38 mm (LxBxH)
- Vægt for den trådløse mus: 86 g
  (uden genopladeligt batteri med USB-nanomodtageren isat)
- Vægt på USB-nanomodtageren: 2 g
- Vægt på opladerbasen: 83 g

Systemkrav

- Intel® Pentium® III / AMD Athlon™ eller hurtigere
- 1 fri USB 2.0-port
- Microsoft® Windows® XP, Windows Vista® eller Windows® 7
- Cd-rom-drev eller dvd-drev til installation af softwaren

Vigtige sikkerhedsanvisninger

Før du tager denne lampe i brug første gang, bedes du læse nedenstående anvisninger og overholde alle advarsler, også selvom du i forvejen er fortrolig med at håndtere elektroniske apparater. Opbevar denne vejledning på et sikkert sted til fremtidig brug. Hvis du sælger eller videregiver denne pandelampe til andre, er det meget vigtigt, at denne vejledning vedlægges.

Dette ikon markerer vigtige oplysninger for sikker betjening af produktet og for brugerens sikkerhed.

Dette ikon gør opmærksom på en stærk lyskilde.

Dette symbol betyder, at der er mere information om emnet.

Undgå øjenskader! Kig aldrig direkte ind i LED-strålen.

Betjeningsforhold

Sæt den trådløse mus på et stabilt, jævnt underlag, og læg ikke genstande oven på den. Apparatet er ikke beregnet til brug på steder, hvor temperaturen eller luftfugtigheden er høj (f.eks. i badeværelser), og det skal holdes frit for støv. Driftstemperatur og luftfugtighed: 5° C til 40° C, maks. 90% RH.

Sørg altid for, at:

- der ikke er direkte varmekilder (f.eks. rumopvarmning), som kan påvirke apparatet,
- apparatet ikke bliver udsat for direkte sollys eller kunstig belysning,
- undgå kontakt med vandsprøjt, -dråber og flydende nedbrydende midler, og brug aldrig apparatet i nærheden af vand, f.eks. må det aldrig nedsænkes i vand (placer ikke genstande med væske, f.eks. vaser eller drikkeglas, i nærheden af apparatet),
- at enheden aldrig placeres umiddelbart i nærheden af magnetfelter (f.eks. højttalere),
- at der ikke placeres brandkilder (f.eks. brændende stearinlys) på eller i nærheden af enheden,
- at der ikke indføres fremmedlegemer i enheden,
- apparatet ikke udsættes for store temperaturudsving,
- at enheden ikke udsættes for kraftige stødpåvirkninger eller vibrationer,

- ingen metalgenstande eller ledende genstande som f.eks. papirclips, mønter, nøgler, søm eller skruer kommer i kontakt med opladningspolerne på den trådløse mus eller opladningsholderen. En kortslutning kan beskadige enheden alvorligt,

Børn og personer med handicap

Elektriske apparater hører ikke til i hænderne på børn. Personer med handicap skal bruge elektriske apparater under hensyntagen til deres handicap. Lad ikke børn eller handicappede personer bruge elektriske apparater uden opsyn. Disse personer er muligvis ikke i stand til at forstå den mulige fare. Batterier og smådele er forbundet med kvælningsfare. Hold batterier uden for rækkevidde. Hvis et batteri sluges, skal der straks søges lægehjælp. Lad ikke børn eller handicappede personer komme i nærheden af emballagen, da den kan forårsage kvælning.

Genopladeligt batteri

Isæt det genopladelige batteri med den korrekte polaritet. Smid aldrig det genopladelige batteri i åben ild. Tag batteriet ud, hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid. Ikke-tilsigtet brug kan forårsage eksplosion og livsfare.

Brug aldrig et almindeligt (ikke-genopladeligt) batteri i stedet for et genopladeligt batteri. Brug kun genopladelige batterier af samme type.

Trådløs grænseflade

Sluk for apparaterne når du befinder dig i en flyvemaskine, eller når du opholder dig på et hospital, i en operationsstue eller i nærheden af et medicinsk elektronisk system. Radiobølgerne, som udstyret udsender, kan have skadelig indflydelse på følsomme apparaters funktion.

Hold apparaterne mindst 20 cm væk fra pacemakere, idet radiobølgerne kan påvirke pacemakerens korrekte funktioner negativt.

De udsendte radiobølger kan forårsage støj i høreapparater.

Bring apparaterne med tilkoblet trådløs komponent ikke i nærheden af antændelige gasser eller i eksplosionsfarlige områder (fx. lakeringsværksted), idet de udsendte radiobølger kan udløse en eksplosion eller en brand.

Radiobølgernes rækkevidde afhænger af miljø- og omgivelsesbetingelserne.

Ved datakommunikation via trådløs forbindelse er det muligt at også uvedkommende tredjemænd kan modtage dataene. Targa GmbH hæfter ikke for forstyrrelser/fejl i radio- eller fjernsynsmodtagelse forårsaget af ulovlige ændringer på dette udstyr. Derudover hæfter Targa ikke for erstatning eller udskiftning af tilslutningsledninger og udstyr som ikke er blevet angivet af Targa GmbH. Udelukkende brugeren selv er ansvarlig for afhjælpning af forstyrrelser eller fejl forårsaget af den slags ikke tilladte ændringer og for erstatning/udskiftning af udstyret.

Copyright

Alt indhold i den nærværende Brugervejledning er ophavsretligt beskyttet, og det er kun beregnet til oplysning af læseren.

Det er strengt forbudt at kopiere data og oplysninger uden forudgående, skriftlig og udtrykkelig tilladelse fra forfatteren. Det gælder også for enhver kommerciel anvendelse af indholdet og oplysningerne.

Al tekst og alle billeder er opdaterede på trykkedatoen. Vi påtager os intet ansvar for eventuelle ændringer.

Opbevaring af produktet, når det ikke er i brug

Når den trådløse mus ikke bruges i længere tid, skal det genopladelige batteri fjernes. Tag USB nano-modtageren ud af computerens USB-port, og sæt den ind i opbevaringsrummet på musen. Det skal også sikres, at opbevaringstemperaturen holdes på mellem 5° C og 40° C. Luftfugtigheden må ikke overstige 90% relativ fugtighed.

Oversigt

1 Zoom (standardtilstand)
Afspil/Pause (medietilstand)

2 Zoom (standardtilstand)
Start Media Player (medietilstand)

3 Tilbage (standardtilstand)
Foregående titel (medietilstand)

4 Frem (standardtilstand)
Næste titel (medietilstand)

5 Venstre museknap

6 Højre museknap

7 Vip hjul (4-vejshjul)
Lydstyrke og lydløs (medietilstand)

8 Niveauindikator for genopladeligt batteri

9 800/1600 cpi-omskifterkontakt (kort tryk)
Standar/medieomskifterkontakt
(holdes nede i 3 sekunder)

10 Opladerindikator

Før ibrugtagning

Isætning af det genopladelige batteri

Brug aldrig et almindeligt (ikke-genopladeligt) batteri i stedet for et genopladeligt batteri. Du må aldrig placere musen på opladerbasen, hvis der sidder et almindeligt batteri i (ikke-genopladeligt). Der er eksplosionsfare og risiko for lækage. Eventuelle udsivende gasser og væsker er skadelige.

Oplad batteriet, inden du bruger apparatet første gang. Det gøres ved at indsætte batteriet i den trådløse og derefter placere musen på den tilsluttede opladerbase.

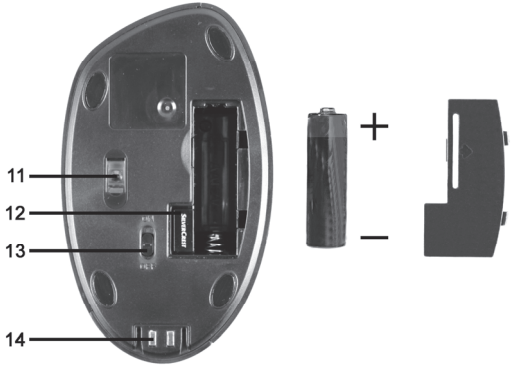

11 Optical sensor

12 Indsat USB nanomodtager

13 Tænd/sluk-knap

14 Opladerkontakter

- Åbn batterirummet i bunden af den trådløse mus.
- Fjern USB nanomodtageren (12).
- Sæt det vedlagte, genopladelige batteri (størrelse AA) i den trådløse mus, og sørg for, at batteriet sidder med korrekt polaritet (+ og -) (se tegning).
- Luk batterirummet.
- Tryk på Tænd/Slukknappen (13) i bunden af den trådløse mus for at tænde den.
- Sæt USB-kablet fra opladerbasen i en ledig USB-port på den tændte computer. Opladerindikatoren (10) blinker. Vent venligst et øjeblik, indtil opladerindikatoren holder op med at blinke.
- Placér den trådløse mus på opladerbasen.
- Dernæst blinker opladeindikatoren (10) i adskillige sekunder, og opladeprocessen indledes. Under opladningen lyser opladerindikatoren (10) orange. Når opladningen er færdig, vil statuslampen lyse grønt.

Hvis indikatorlyset (8) på oversiden af den trådløse mus lyser orange, er det genopladelige batteri fladt. Placér så den trådløse mus på opladerbasen.

Hvis den trådløse mus ikke virker, kan du forsøge at slukke for den og tænde den igen. Nogle gange hjælper det også at tage batteriet ud og sætte det i igen.

Når det genopladelige batteri er sat i musen, eller når musen tændes, blinker indikatoren (8) flere gange under den automatiske synkronisering med modtageren. Når synkroniseringen er fuldført, holder indikatoren op med at blinke.

Strømmen til opladning af batteriet hentes via computerens USB-port. Afhængig af din computer kan strømmen i USB-porten blive slået fra, når computeren slukkes. I det tilfælde kan du kun oplade den trådløse mus, når computeren er tændt.

Tilslutning af USB-nanomodtageren

Hvis din gamle mus stadig er tilsluttet til computeren, skal du lukke computeren, koble enheden fra, og genstarte computeren.

Stik USB-minimodtageren (12) i en fri USB-port på din pc mens denne er tændt.

Operativsystemet finder den nye hardware og installerer de nødvendige drivprogrammer automatisk. Alt efter installeret operativsystem kommer herved følgende skærmmeldinger frem:

For Windows® XP

Ved første tilslutning af modtageren melder operativsystemet "Ny hardware fundet". Vent til meldingen "Den ny hardware er installeret og klar til brug" kommer frem for herefter at kunne anvende musen.

For Windows Vista®, Windows® 7

Ved første tilslutning af modtageren melder operativsystemet "Installation af drivere". Vent til meldingen "Apparaterne kan nu anvendes" kommer frem. Musen er nu klar til brug og kan anvendes.

Installation af software

For at kunne udnytte funktionerne af din trådløse mus i fuldt omfang, er det nødvendigt at du installerer medfølgende software. Læg hertil medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet på din computer. Installationsprocessen bør starte automatisk. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du starte programmet "Setup.exe" på cd-rommen manuelt med et dobbeltklik.

Kun hos operativsystemet Windows® 7, Windows Vista® standses installationen i første omgang af brugerkontokontrollen med meldingen "Et uidentificeret

program ønsker adgang til din computer". Klik på "Tillad" for at fortsætte installationen.

De følgende billeder af installationen svarer til operativsystemet Windows® 7, Windows Vista®. For operativsystemerne Windows® XP afviger visningen let fra billederne, indholdet er dog identisk.

Klik på *Næste* for at starte installationen.

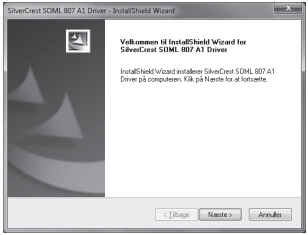
SilverCrest SOML 807 A1 Driver - InstallShield Wizard
Velkommen til InstallShield Wizard for SilverCrest SOML 807 A1 Driver
InstallShield Wizard installerer SilverCrest SOML 807 A1 Driver på computeren. Klik på Næste for at fortsætte.
< Tilbage
Næste >
Annuller

Her kan destinationsmappen for installationen vælges via knappen *Skift*, eller du kan bruge den foreslåede mappe. For at fortsætte, klik på *Næste*.

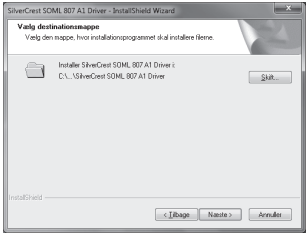
SilverCrest SOML 807 A1 Driver - InstallShield Wizard
Vælg destinationsmappe
Vælg den mappe, hvor installationsprogrammet skal installere filerne.
Installer SilverCrest SOML 807 A1 Driver i:
C:\...\SilverCrest SOML 807 A1 Driver
Skift...
InstallShield
< Tilbage
Næste >
Annuller

Klik på "Udfør" for at fuldføre opsætningsprogrammet.

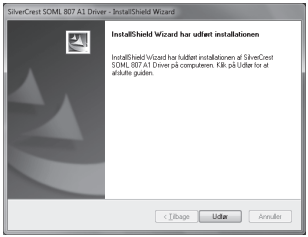
SilverCrest SOML 807 A1 Driver - InstallShield Wizard
InstallShield Wizard har udført installationen
InstallShield Wizard har fuldført installationen af SilverCrest SOML 807 A1 Driver på computeren. Klik på Udfør for at afslutte guiden.
< Tilbage
Udfør
Annuller

Kom godt i gang

Skift af driftsmodus

Med tasten *CPI* (9) kan du med et enkelt tryk på knappen hurtigt skifte mellem opløsningerne 800 cpi og 1600 cpi for musens optiske aflæsning. Aflæsningen bliver mere præcis ved 1600 cpi og musemarkøren bevæger sig hurtigere ved samme bevægelse.

For at skifte mellem standard-modus og media-modus på den optiske mus skal du trykke tasten *CPI* (9) og holde den nede i mindst 3 sekunder, indtil ladeindikatorlampen (8) blinker et lille øjeblik. Funktionerne til media-modus kan findes på listen side 44 - Oversigt. I mediebetjeningstilstand kan du trykke vippehjulet (7) til venstre eller til højre for at justere lydstyrken. I standbytilstand kan Windows-lydtilstanden stadig justeres ved at dreje på hjulet, så længe lydstyrkevinduet er aktiveret på proceslinjen.

Konfigurering

Dobbeltklik på -ikonet i opgavelinjen (nederst til højre på din skærm, nær systemets ur). Eller højreklik på -ikonet, og vælg "Åbn" i kontekstmenuen. Musens konfigurationsmenu vises.

Her kan du fastlægge en funktion for hver af de markerede taster på musen. Klik hertil på valgmenuen bag tilsvarende musetast og vælg en funktion af menuen ved hjælp af et venstreklik.

Med knappen *"Gendan til standard"* kan du genoprette leveringstilstanden.

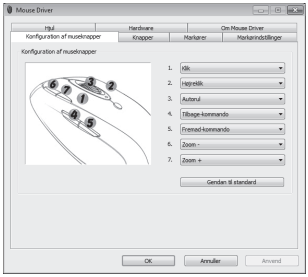

Alle valgte muligheder gælder i standardtilstand.
Knaptildelingerne for medietilstand kan ikke ændres.

For at aktivere ændringerne skal du klikke på knappen *"Anvend"* (vinduet forbliver åbent) eller på knappen *"OK"* (vinduet lukkes).

Henvisning for brugere af Microsoft® Windows® 7, Windows Vista® (Windows® XP har ikke denne funktion):

I operativsystemets kontrolpanel kan du i underpunkt *"Mus"* også indstille scrollhjulets horisontale rulning. For at kunne åbne kontrolpanelet skal konfigurationsmenuen for musens drivprogram være lukket. Disse indstillinger kan også findes i softwaren.

Vedligeholdelse / Rengøring

Enheden skal repareres, når den på en eller anden måde er ødelagt, f.eks. hvis der er kommet væske ind i den, når den har været udsat for regn eller fugt, når den ikke fungerer normalt, eller hvis den er tabt på gulvet. Hvis der bemærkes røg, mærkelige lyde eller lugte, skal apparatet straks slukkes. Hvis det sker, bør apparatet ikke bruges længere, og det bør efterses af et autoriseret serviceværksted. Kontakt et serviceværksted, hvis der er behov for reparation af apparatet. Kabinettet og tilbehør må aldrig åbnes. Brug kun en ren, tør klud til rengøring. Brug aldrig rengøringsmidler med nedbrydende effekt.

Miljøhensyn og genbrug

Apparater mærket med dette symbol er underlagt det europæiske Direktiv 2002/96/EC. Alle elektriske og elektroniske enheder skal bortskaffes særskilt fra husholdningsaffald på dertil indrettede steder. Og USB-nanomodtageren er en elektronisk enhed, og som sådan skal den bortskaffes korrekt.

Skån miljøet og undgå farer for dit eget helbred ved at bortskaffe enheden på korrekt vis. Kontakt de lokale myndigheder, genbrugsstationer eller den forretning, hvor du købte enheden, for nærmere oplysninger om korrekt bortskaffelse.

Beskyt miljøet. Gamle batterier hører ikke til i det almindelige husholdningsaffald. De skal afleveres på et indsamlingssted for opbrugte

batterier. Bemærk, at batterierne skal bortskaffes i fuldt afladet tilstand på et indsamlingssted for gamle batterier. Ved bortskaffelse af batterier, der ikke er fuldt afladede, skal kortslutning forhindres.

Genbrug også emballagen på korrekt vis. Emballagepap kan returneres til papirindsamlingscontainere eller offentlige genbrugspladser. Folie og plastik i pakken skal afleveres på genbrugsstationen.

Konformitetsbemærkning

CE

Denne trådløse mus er kontrolleret for og godkendt i forhold til overholdelse af de grundlæggende krav samt øvrige relevante krav i R&TTE-direktivet 1999/5/EC. Den tilhørende konformitetserklæring kan også findes i slutningen af denne Brugervejledning.

Problemløsning

Hvis musen ikke genkendes efter installationen, eller hvis den ikke reagerer på input, skal du kontrollere følgende:

- ☑ Kontrollér polariteten på det genopladelige batteri.
- ☑ Undersøg om den trådløse mus er tændt.
- ☑ Kontrollér at mini-USB-modtageren (12) er forbundet korrekt med computeren (se side 47 – Tilslutning af USB-nanomodtageren).
- ☑ Prøv med en anden USB-port.
- ☑ Kontroller om batteriet er blevet opladt. Hvis opladningsindikatoren (10) ikke lyser under opladningen, skal du sørge for, at musen er korrekt placeret i ladestationen.
- ☑ Kontrollér batteriets opladningsniveau, og – om nødvendigt – isættes et nyt, genopladeligt batteri.
- ☑ Bemærk at der bør anvendes et underlag (fx musemåtte) hvis musen anvendes på en overflade af glas eller på en anden blank overflade.

Garantioplysninger

Targa GmbH - Garanti

Kære kunde,

Der er 3 års garanti på dette apparat fra købsdatoen. I tilfælde af mangler ved dette produkt, har du ifølge loven rettigheder over for sælgeren. Disse rettigheder begrænses ikke af garantien nedenfor.

Garantibetingelser

Garantien træder i kraft fra og med købsdatoen. Opbevar kassebonen omhyggeligt. Denne bon skal bruges som bevis for købet. Hvis der opstår en materiale- eller fabrikationsfejl på dette produkt inden for 3 år fra købsdatoen, vil produktet, efter vores skøn, blive enten repareret eller udskiftet gratis.

Garantiperiode og juridiske mangelskrav

Garantiperioden forlænges ikke med garantiydelsen. Dette gælder også for udskiftede og reparerede dele. Vi skal omgående informeres om skader og mangler ved købet, der konstateres umiddelbar efter udpakningen. Reparationer, der udføres efter garantiperiodens udløb, er betalingspligtige.

Garantiens omfang

Apparatet er produceret efter strenge kvalitetskrav og testet nøje før leveringen. Garantiydelsen omfatter materiale- eller fabrikationsfejl. Denne garanti omfatter ikke produktdele, der udsættes for normalt slid og som derfor kan betragtes som sliddele, eller for skader på skrøbelige dele, f.eks. kontakter, batterier eller dele, der er fremstillet af glas. Denne garanti bortfalder, hvis produktet bliver skadet på grund af ukorrekt anvendelse eller vedligeholdelse. Alle anvisninger i betjeningsvejledningen skal følges for at sikre, at produktet anvendes korrekt. Anvendelsesformål og handlinger, der frarådes eller advares om i betjeningsvejledningen, skal altid undgås. Produktet er udelukkende beregnet til privat brug, og ikke til erhvervsmæssig brug. Ved misbrug eller ukorrekt behandling, anvendelse af magt eller reparationer, der ikke er foretaget af vores autoriserede serviceafdeling, bortfalder garantien. Der påbegyndes ikke en ny garantiperiode ved reparation eller udskiftning af produktet.

Afvikling i tilfælde af garantisager

For at sikre en hurtig behandling af din sag, bedes du følge anvisningerne nedenfor:

- Læs venligst den vedlagte dokumentation eller online-hjælpen omhyggeligt, før du tager dit produkt i brug. Hvis der skulle opstå et problem, der ikke kan afhjælpes på denne måde, bedes du kontakte vores hotline.
- Sørg venligst for, at du altid har din kassebon og artikelnummeret, eller i givet fald serienummeret, parat som købsbevis, når du kontakter os.
- I tilfælde af, at problemet ikke kan afhjælpes via telefonen, foranlediger vi yderligere service via vores hotline, afhængigt af årsagen til fejlen.

Service

DK Telefon: 38 – 322 953

E-Mail: service.DK@targa-online.com

IAN: 73765

Producent

Bemærk venligst, at adressen nedenfor ikke er en serviceadresse. Kontakt først det servicecenter, der er angivet ovenfor.

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.targa.de

Inhalt

Einleitung 55
Bestimmungsgemäße Verwendung 55
Lieferumfang 56
Technische Daten 56
Systemvoraussetzungen 57
Sicherheitshinweise 57
Betriebsumgebung 58
Kinder und Personen mit Einschränkungen 59
Akku 59
Funkschnittstelle 60
Urheberrecht 61
Lagerung bei Nichtbenutzung 61
Übersicht 62
Vor der Inbetriebnahme 63
Akku einlegen 63
Den USB-Nano-Empfänger anschließen 65
Software installieren 65
Inbetriebnahme 67
Umschaltung der Betriebsart 67
Konfiguration 67
Wartung / Reinigung 68
Umwelthinweise und Entsorgungsangaben 69
Konformitätsvermerke 70
Problemlösung 70
Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung 71

Einleitung

Vielen Dank für den Kauf der Funkmaus SilverCrest SOML 807 A1. Diese optische Funkmaus ist, neben den 3 Standard-Tasten, mit fünf Sondertasten ausgestattet, die Ihnen Zugriff auf häufig wiederkehrende Funktionen ermöglichen. Das Scrollrad ist ein 4- Wege-Scrollrad, das sowohl den vertikalen wie auch den horizontalen Bildlauf ermöglicht. Mit der Sondertaste *CPI* (9) können Sie die optische Auflösung zwischen 800 cpi und 1600 cpi wechseln oder zwischen dem Standard- und Mediabetrieb wechseln. Diese optische Funkmaus ist außerdem mit einer automatischen Standby-Funktion versehen. Wenn die Funkmaus einige Zeit nicht verwendet wird, schaltet sie sich aus. Bewegen Sie die Funkmaus oder drücken Sie eine beliebige Taste der Funkmaus, um sie wieder einzuschalten (Treiber müssen installiert sein).

Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Funkmaus, bestehend aus optischer Maus mit Ladeschale und Nano-USB-Empfänger, ist ein Gerät der Informations- Technologie. Das Gerät darf nicht außerhalb von geschlossenen Räumen und in tropischen Klimaregionen genutzt werden. Dieses Gerät ist nicht für den Betrieb in einem Unternehmen und den gewerblichen Einsatz vorgesehen (z.B. Büroanwendungen). Verwenden Sie das Gerät ausschließlich in Wohnbereichen für den privaten Gebrauch. Dieses Gerät erfüllt alle, im Zusammenhang mit der Konformität, relevanten Normen und Standards. Bei eigenmächtigen Umbauten des Gerätes ist die Einhaltung dieser Normen nicht mehr gewährleistet. Aus hieraus resultierenden Schäden oder Störungen ist jegliche Haftung seitens des Herstellers ausgeschlossen. Benutzen Sie nur das vom Hersteller angegebene Zubehör. Jede andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß.

Wenn Sie das Gerät nicht innerhalb der Bundesrepublik Deutschland benutzen, müssen Sie die Landesvorschriften bzw. Gesetze des Einsatzlandes beachten.

Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit des Verpackungsinhalts anhand dieser Liste:

- Funkmaus SOML 807 A1
- Ladeschale
- USB-Nano-Empfänger SOML807A1-R
- 1 Akku vom Typ AA, 1,2V, 1300 mAh
- Treiber-CD
- Benutzerhandbuch

Wenn Teile fehlen oder beschädigt sind, rufen Sie bitte die Hotline an. Die Telefonnummer finden Sie im letzten Kapitel „Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung".

Technische Daten

- Kabellose optische Maus mit USB-Nano-Empfänger
- 8 Tasten, davon 7 programmierbar
- Tilt-Wheel für vertikales und horizontales Scrollen
- Wählbare Auflösung: 800 cpi oder 1600 cpi
- Smart Link (kein aufwendiges Verbinden zwischen Empfänger und Maus mehr notwendig)
- Funkfrequenz: 2,4 GHz
- Stromversorgung: 1 Akku vom Typ AA, 1,2 V, NiMH, 1300 mAh
- Umschaltung zwischen Media Player und Office-Modus (Standard-Betrieb) per Tastendruck möglich
- Reichweite bis zu 5m
- Stromversorgung der Ladeschale:
  5 V ⎓ über den USB-Port des Computers

- Abmessungen der Funkmaus:
  125 mm x 74 mm x 40 mm (LxBxH)
- Abmessungen des USB-Nano-Empfängers:
  15 mm x 7 mm x 18,5 mm (LxBxH)
- Abmessungen der Ladeschale:
  100 mm x 80 mm x 38 mm (LxBxH)
- Gewicht der Funkmaus: 86 g
  (ohne Akku, ohne eingelegten USB-Nano-Empfänger)
- Gewicht des USB-Nano-Empfängers: 2 g
- Gewicht der Ladeschale: 83 g

Systemvoraussetzungen

- Intel® Pentium® III / AMD Athlon™ oder höher
- 1 freier USB 2.0-Anschluss
- Microsoft® Windows® XP, Windows Vista® oder Windows® 7
- CD-Rom-Laufwerk oder DVD-Laufwerk zur Installation der Software

Sicherheitshinweise

Vor der ersten Verwendung des Gerätes lesen Sie die folgenden Anweisungen genau durch und beachten Sie alle Warnhinweise, selbst wenn Ihnen der Umgang mit elektronischen Geräten vertraut ist. Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig als zukünftige Referenz auf. Wenn Sie das Gerät verkaufen oder weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese Anleitung aus.

Dieses Symbol kennzeichnet wichtige Hinweise für den sicheren Betrieb des Gerätes und zum Schutz des Anwenders.

Dieses Symbol kennzeichnet eine Warnung für eine starke Lichtquelle.

Dieses Symbol kennzeichnet weitere informative Hinweise zum Thema.

Vermeiden Sie Augenschäden. Blicken Sie nicht in den LED-Strahl.

Betriebsumgebung

Verwenden Sie die Funkmaus auf einer festen, ebenen Oberfläche und stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät. Das Gerät ist nicht für den Betrieb in Räumen mit hoher Temperatur oder Luftfeuchtigkeit (z.B. Badezimmer) oder übermäßigem Staubaufkommen ausgelegt. Betriebstemperatur und Betriebsluftfeuchtigkeit: 5°C bis 40°C, max. 90% rel. Feuchte.

Achten Sie darauf, dass:

- keine direkten Wärmequellen (z.B. Heizungen) auf das Gerät wirken;
- kein direktes Sonnenlicht oder Kunstlicht auf das Gerät trifft;
- der Kontakt mit Spritz- und Tropfwasser und aggressiven Flüssigkeiten vermieden wird und das Gerät nicht in der Nähe von Wasser betrieben wird, insbesondere darf das Gerät niemals untergetaucht werden (stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, z.B. Vasen oder Getränke auf oder neben das Gerät);
- das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Magnetfeldern (z.B. Lautsprechern) steht;

- keine offenen Brandquellen (z.B. brennende Kerzen) auf oder neben dem Gerät stehen;
- keine Fremdkörper eindringen;
- das Gerät keinen starken Temperaturschwankungen ausgesetzt wird;
- das Gerät keinen übermäßigen Erschütterungen und Vibrationen ausgesetzt wird;
- keine metallischen, leitenden Gegenstände wie z.B. Büroklammern, Münzen, Schlüssel, Nägel oder Schrauben, mit den Ladekontakten der Funkmaus bzw. der Ladeschale in Berührung kommen. Durch einen Kurzschluss kann das Gerät beschädigt werden;

Kinder und Personen mit Einschränkungen

Elektrische Geräte gehören nicht in Kinderhände. Auch Personen mit Einschränkungen sollten elektrische Geräte nur angemessen verwenden. Lassen Sie Kinder und Personen mit Einschränkungen niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen. Diese Personengruppen können mögliche Gefahren nicht immer richtig erkennen. Akkus und Kleinteile können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie die Akkus unerreichbar auf. Wurde ein Akku verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden. Halten Sie auch die Verpackungsfolien fern. Es besteht Erstickungsgefahr.

Akku

Legen Sie den Akku stets polrichtig ein. Werfen Sie den Akku unter keinen Umständen ins Feuer. Entnehmen Sie den Akku, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden. Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht Explosions- und Auslaufgefahr.

Verwenden Sie niemals eine nicht aufladbare Batterie anstelle des Akkus. Es dürfen nur baugleiche Akkus verwendet werden.

Funkschnittstelle

Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie sich in einem Flugzeug, in einem Krankenhaus, einem Operationssaal oder in der Nähe eines medizinischen Elektroniksystems befinden. Die übertragenen Funkwellen können empfindliche Geräte in ihrer Funktion beeinträchtigen.

Halten Sie das Gerät mindestens 20cm von einem Herzschrittmacher fern, da sonst die ordnungsgemäßen Funktionen des Herzschrittmachers durch Funkwellen beeinträchtigt werden können.

Die übertragenen Funkwellen können Störgeräusche in Hörgeräten verursachen.

Bringen Sie das Gerät nicht mit eingeschalteter Funkkomponente in die Nähe entflammbarer Gase oder in eine explosionsgefährdete Umgebung (z.B. Lackiererei), da die übertragenen Funkwellen eine Explosion oder ein Feuer auslösen können.

Die Reichweite der Funkwellen ist abhängig von Umwelt- und Umgebungsbedingungen.

Bei Datenverkehr über eine drahtlose Verbindung ist es auch unberechtigten Dritten möglich, Daten zu empfangen. Die Targa GmbH ist nicht für Funk- oder Fernsehstörungen verantwortlich, die durch unerlaubte Änderungen an diesem Gerät verursacht wurden. Targa übernimmt ferner keine Verantwortung für den Ersatz bzw. den Austausch von Anschlussleitungen und Geräten, die nicht von der Targa GmbH angegeben wurden. Für die Behebung von Störungen, die durch eine derartige unerlaubte Änderung hervorgerufen wurden, und für den Ersatz bzw. den Austausch der Geräte ist allein der Benutzer verantwortlich.

Urheberrecht

Alle Inhalte dieser Bedienungsanleitung unterliegen dem Urheberrecht und werden dem Leser ausschließlich als Informationsquelle bereitgestellt.

Jegliches Kopieren oder Vervielfältigen von Daten und Informationen ist ohne ausdrückliche und schriftliche Genehmigung durch den Autor verboten. Dies betrifft auch die gewerbliche Nutzung der Inhalte und Daten.

Text und Abbildungen entsprechen dem technischen Stand bei Drucklegung.

Lagerung bei Nichtbenutzung

Wenn Sie das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht einsetzen möchten, entnehmen Sie bitte den Akku aus der Funkmaus. Entfernen Sie den USB-Nano-Empfänger vom USB-Port Ihres Computers und legen Sie ihn in die Aufbewahrungsmulde innerhalb der Funkmaus. Achten Sie außerdem darauf, dass die Lagertemperatur im Bereich zwischen 5 °C und 40 °C bleibt. Die Luftfeuchtigkeit darf 90% rel. Feuchte nicht überschreiten.

Übersicht

1 Zoom – (Standard)
Play / Pause (Mediabetrieb)

2 Zoom + (Standard)
Media Player starten (Mediabetrieb)

3 Zurück (Standard)
Vorheriger Titel (Mediabetrieb)

4 Vorwärts (Standard)
Nächster Titel (Mediabetrieb)

5 Linke Maustaste

6 Rechte Maustaste

7 Tilt-Wheel (4-Wege-Scrollrad)
Lautstärkeregelung und Ton aus (Mediabetrieb)

8 Kontrollleuchte für den Energiezustand des Akkus

9 Umschaltung 800/1600 cpi (kurz drücken)
Umschaltung Standard-/Mediabetrieb
(3 Sekunden gedrückt halten)

10 Ladekontrollleuchte

Vor der Inbetriebnahme

Akku einlegen

Verwenden Sie niemals eine nicht aufladbare Batterie anstelle des Akkus. Die Funkmaus darf niemals mit einer nicht aufladbaren Batterie in die Ladestation gestellt werden. Es besteht Explosions- und Auslaufgefahr! Dabei austretende Gase und Flüssigkeiten sind gesundheitsschädlich.

Vor der ersten Verwendung des Gerätes laden Sie den Akku vollständig auf. Legen Sie den Akku dazu in die Funkmaus ein und stellen Sie dann die Funkmaus in die angeschlossene Ladestation.

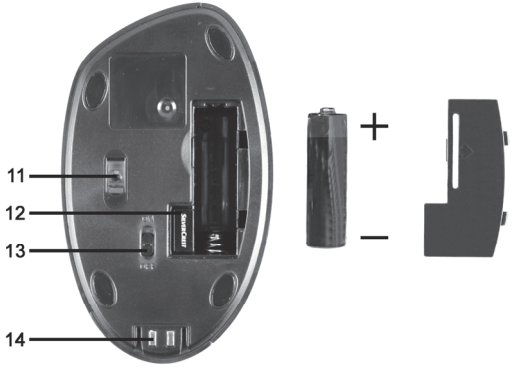

11 Optischer Sensor

12 Eingelegter USB-Nano-Empfänger

13 Ein-/Ausschalter

14 Ladekontakte

- Öffnen Sie das Akkufach an der Unterseite der Funkmaus.
- Entnehmen Sie den USB-Nano-Empfänger (12).
- Legen Sie den beiliegenden Akku vom Typ AA polrichtig (+ und – beachten) in die Funkmaus ein (siehe Abbildung).
- Schließen Sie das Akkufach.
- Schalten Sie die Funkmaus am Ein-/Ausschalter (13) an der Unterseite ein.
- Schließen Sie das USB-Anschlusskabel der Ladestation an einen freien USB-Anschluss Ihres eingeschalteten Computers an. Die Ladekontrollleuchte (10) blinkt. Warten Sie bitte kurz, bis die Ladekontrollleuchte nicht mehr blinkt.
- Stellen Sie die Funkmaus in die Ladestation.
- Die Ladekontrollleuchte (10) blinkt nun ein paar Sekunden und der Ladevorgang wird vorbereitet. Während des Ladevorgangs leuchtet die Ladekontrollleuchte (10) orange. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die Ladekontrollleuchte grün.

Wenn die Kontrollleuchte (8) an der Oberseite der Funkmaus orange leuchtet, ist der Akku entleert. Stellen Sie dann die Funkmaus in die Ladestation.

Sollte die Funkmaus nicht funktionieren, schalten Sie diese aus und wieder ein. Es kann auch hilfreich sein, den Akku für einen kurzen Moment zu entnehmen.

Wenn ein Akku in die Funkmaus eingesetzt wird oder die Funkmaus eingeschaltet wird, blinkt kurz die Kontrollleuchte (8) während des automatischen Funkabgleichs. Wenn die Kontrollleuchte erlischt, ist der Abgleich abgeschlossen.

Die erforderliche Betriebsspannung für den Ladevorgang wird über den USB-Anschluss Ihres Computers bezogen. Abhängig von der Bauart Ihres Computers wird die Betriebsspannung am USB-Anschluss abgeschaltet, wenn der Computer ausgeschaltet wird. Sie können den Akku der Funkmaus dann nur bei eingeschaltetem Computer aufladen.

Den USB-Nano-Empfänger anschließen

Wenn Sie an Ihrem Computer noch die vorherige Maus angeschlossen haben, fahren Sie den Computer bitte herunter, entfernen das Gerät vom PC und starten den Computer dann neu.

Schließen Sie den USB-Nano-Empfänger (12) an einen freien USB-Port Ihres eingeschalteten Computers an.

Das Betriebssystem erkennt die neue Hardware und installiert die erforderlichen Treiber automatisch. Abhängig vom installierten Betriebssystem erscheinen dabei folgende Bildschirmmeldungen:

Bei Windows® XP

Beim ersten Anschluss des Empfängers meldet das Betriebssystem „Neue Hardware gefunden". Warten Sie, bis die Meldung „Die neue Hardware wurde installiert und kann jetzt verwendet werden" erscheint, um die Maus nutzen zu können.

Bei Windows Vista®, Windows® 7

Beim ersten Anschluss des Empfängers meldet das Betriebssystem „Installieren von Gerätetreibersoftware". Warten Sie, bis die Meldung „Die Geräte können jetzt verwendet werden" erscheint. Die Maus ist dann betriebsbereit und kann eingesetzt werden.

Software installieren

Um den vollen Funktionsumfang Ihrer Funkmaus nutzen zu können, müssen Sie die mitgelieferte Software installieren. Legen Sie dazu die beiliegende CD-Rom in das CD-Rom-Laufwerk Ihres Computers. Der Installationsprozess sollte

automatisch beginnen, andernfalls starten Sie die Datei „Setup.exe“ auf der CD-Rom manuell durch einen Doppelklick.

Nur bei den Betriebssystemen Windows Vista® und Windows® 7 wird die Installation zunächst durch die Benutzerkontensteuerung mit der Meldung „Ein nicht identifiziertes Programm möchte auf den Computer zugreifen“ gestoppt. Klicken Sie auf „Zulassen“, um die Installation fortzusetzen.

Die folgenden Abbildungen der Installation entsprechen den Betriebssystemen Windows® 7, Windows Vista®. Bei dem Betriebssystem Windows® XP sind die Darstellungen leicht abweichend, inhaltlich aber identisch.

Klicken Sie auf *Weiter*, um die Installation zu starten.

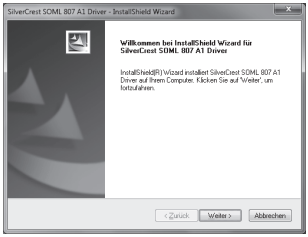
SilverCrest SOML 807 A1 Driver - InstallShield Wizard
Willkommen bei InstallShield Wizard für SilverCrest SOML 807 A1 Driver
InstallShield(R) Wizard installiert SilverCrest SOML 807 A1 Driver auf Ihrem Computer. Klicken Sie auf 'Weiter', um fortzufahren.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

Hier können Sie den Zielordner für die Installation über den Schalter „*Ändern*“ wählen oder den vorgeschlagenen Ordner verwenden. Zum Fortfahren klicken Sie bitte auf *Weiter*.

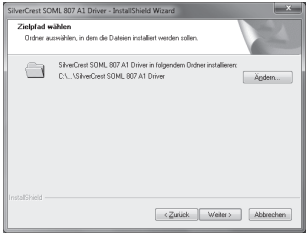
SilverCrest SOML 807 A1 Driver - InstallShield Wizard
Zielpfad wählen
Ordner auswählen, in dem die Dateien installiert werden sollen.
SilverCrest SOML 807 A1 Driver in folgendem Ordner installieren:
C:\...\SilverCrest SOML 807 A1 Driver
Ändern...
InstallShield
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

Zum Abschluss der Installation klicken Sie bitte auf „*Fertig stellen*“.

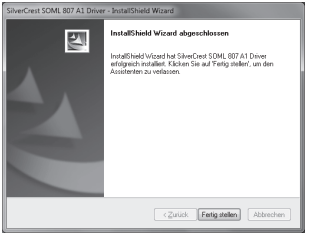
SilverCrest SOML 807 A1 Driver - InstallShield Wizard
InstallShield Wizard abgeschlossen
InstallShield Wizard hat SilverCrest SOML 807 A1 Driver erfolgreich installiert. Klicken Sie auf 'Fertig stellen', um den Assistenten zu verlassen.
< Zurück
Fertig stellen
Abbrechen

Inbetriebnahme

Umschaltung der Betriebsart

Mit der Taste CPI (9) können Sie durch einfachen Tastendruck schnell zwischen den Auflösungen 800 cpi und 1600 cpi für die optische Abtastung umschalten. Die Abtastung wird bei 1600 cpi präziser.

Um zwischen dem Standardbetrieb und dem Mediabetrieb der optischen Maus zu wechseln, drücken Sie die Taste CPI (9) und halten diese mindestens 3 Sekunden gedrückt bis die Kontrollleuchte (8) kurz aufblinkt. Die verfügbaren Funktionen für den Mediabetrieb entnehmen Sie bitte der Aufstellung auf Seite 62 - Übersicht. Im Mediabetrieb können Sie die Lautstärke mit dem Tilt-Wheel (7) durch Drücken nach links bzw. rechts verändern. Im Standardbetrieb kann die Windows Lautstärke durch Drehen des Scrollrades angepasst werden, wenn das Lautstärkefenster in der Taskleiste aktiv ist.

Konfiguration

Führen Sie einen Doppelklick auf dieses Symbol in der Taskleiste (unten rechts auf Ihrem Bildschirm, neben der Systemuhr) aus bzw. klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol und wählen dann im folgenden Dialog „Öffnen“. Das Konfigurationsmenü für die Maus erscheint.

Hier können Sie für die markierten Tasten der Maus eine Funktion bestimmen. Klicken Sie dazu auf die Auswahlschaltfläche hinter der entsprechenden Maustaste und wählen Sie eine Funktion aus dem Menü mit Linksklick aus.

Mit dem Schalter „*Standard wiederherstellen*“ können Sie den Auslieferungszustand wiederherstellen.

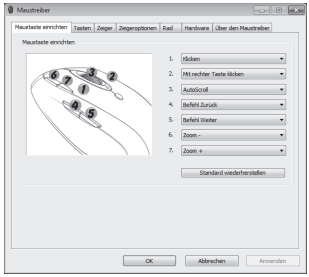

Alle ausgewählten Optionen betreffen den Standardbetrieb. Die Tastenfunktionen des Mediabetriebs sind unveränderbar.

Änderungen aktivieren Sie, indem Sie auf den Schalter „*Anwenden*“ klicken (das Fenster bleibt trotzdem offen) oder auf den Schalter „*OK*“ klicken (das Fenster schließt sich).

Die weiteren Registerkarten dieses Konfigurationsmenüs enthalten die Einstellungsoptionen des jeweiligen Betriebssystems.

Hinweis für Anwender von Microsoft® Windows Vista® und Windows® 7 (Windows® XP enthält die Funktion nicht):

In der Systemsteuerung des Betriebssystems können Sie im Unterpunkt „Maus“ auch den horizontalen Bildlauf des Scrollrades einstellen. Diese Einstellungen sind ebenfalls in der Software zu finden.

Wartung / Reinigung

Reparaturarbeiten sind erforderlich, wenn das Gerät beschädigt wurde, Flüssigkeit oder Gegenstände ins Innere des Gehäuses gelangt sind, es Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde oder wenn es nicht einwandfrei funktioniert oder heruntergefallen ist. Falls Sie Rauchentwicklung, ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche feststellen, schalten Sie das Gerät sofort aus. In

diesen Fällen darf das Gerät nicht weiter verwendet werden, bevor eine Überprüfung durch einen Fachmann durchgeführt wurde. Lassen Sie alle Reparaturen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchführen. Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes oder des Zubehörs. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem sauberen, trockenen Tuch, niemals mit aggressiven Flüssigkeiten.

Umwelthinweise und Entsorgungsangaben

Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Geräte unterliegen der europäischen Richtlinie 2002/96/EC. Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen entsorgt werden. Auch der USB-Nano- Empfänger ist ein elektronisches Gerät und muss ebenso fachgerecht entsorgt werden.

Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Geräts vermeiden Sie Umweltschäden und eine Gefährdung Ihrer persönlichen Gesundheit. Weitere Informationen zur vorschriftsgemäßen Entsorgung des alten Geräts erhalten Sie bei der Stadtverwaltung, beim Entsorgungsamt oder in dem Geschäft, wo Sie das Gerät erworben haben.

Denken Sie an den Umweltschutz. Verbrauchte Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Sie müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden. Bitte beachten Sie, dass Akkus nur im entladenen Zustand in die Sammelbehälter für Geräte-Altbatterien gegeben werden dürfen, bzw. bei nicht vollständig entladenen Akkus, Vorsorge gegen Kurzschlüsse getroffen werden muss.

Führen Sie auch die Verpackung einer umweltgerechten Entsorgung zu. Kartonagen können bei Altpapiersammlungen oder an öffentlichen Sammelplätzen zur Wiederverwertung abgegeben werden. Folien und Kunststoffe des Lieferumfangs werden über Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen eingesammelt und umweltgerecht entsorgt.

Konformitätsvermerke

CE

Die Funkmaus entspricht hinsichtlich Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der R&TTE Richtlinie 1999/5/EC. Die dazugehörige Konformitätserklärung finden Sie am Ende dieser Anleitung.

Problemlösung

Wenn die Funkmaus nach der Installation nicht erkannt wird oder nicht auf Eingaben reagiert, prüfen Sie bitte folgendes:

- ☑ Prüfen Sie, ob der Akku mit der richtigen Polarität eingelegt ist.
- ☑ Prüfen Sie, ob die Funkmaus eingeschaltet ist.
- ☑ Prüfen Sie, ob der USB-Nano-Empfänger (12) richtig mit dem Computer verbunden ist (siehe Seite 65 – Den USB-Nano-Empfänger anschließen).
- ☑ Probieren Sie einen anderen USB-Anschluss.
- ☑ Prüfen Sie, ob der Akku aufgeladen wurde. Sollte die Ladekontrollleuchte (10) beim Ladevorgang nicht orange leuchten, stellen Sie sicher, dass die Maus ordnungsgemäß in der Ladeschale steht.
- ☑ Prüfen Sie den Ladezustand des Akkus und setzen Sie gegebenenfalls einen neuen Akku ein.
- ☑ Beachten Sie dass Sie eine Unterlage (z.B. Mousepad) verwenden sollten, wenn Sie die Maus auf einer Glasoberfläche oder einer glänzenden Oberfläche verwenden.

Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung

Garantie der Targa GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den original Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt sind. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und

Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme Ihres Produktes sorgfältig die beigefügte Dokumentation bzw. Onlinehilfe. Sollte es mal zu einem Problem kommen, welches auf diese Weise nicht gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an unsere Hotline.
- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer bzw. wenn vorhanden Seriennummer als Nachweis für den Kauf bereit.
- Für den Fall, dass eine telefonische Lösung nicht möglich ist, wird durch unsere Hotline in Abhängigkeit der Fehlerursache ein weiterführender Service veranlasst.

Service

DE	Telefon:	01805 04 33 11 0,14 €/Min. BT aus dem dt. Festnetz (Deutsche Telekom)/Mobilfunkhöchstpreis 0,42€/Min.
	E-Mail:	service.DE@targa-online.com
AT	Telefon:	0043 (0) 1 - 79 57 60 09
	E-Mail:	service.AT@targa-online.com

CH Telefon: 0041 (0) 44 - 511 82 91
E-Mail: service.CH@targa-online.com

IAN: 73765

Hersteller

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die oben benannte Servicestelle.

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.targa.de

CE

EC - Declaration of Conformity

Address:	Targa GmbH Lange Wende 41 59494 Soest, Germany
Product:	RF PC Mouse
Model:	SilverCrest SOML 807 A1

The product complies with the requirements of the following European directives:

1999/5/EC	R&TTE

Compliance was proved by the application of the following standards:

RF:	EN 300 440-2 V 1.4.1
EMC:	EN 301 489-1 V 1.8.1:2008-04 EN 301 489-3 V 1.4.1: 2002-08
Safety:	EN 60950-1: 2006 +A11:2009
Human exposure:	EN 50371:2002-03
Year of CE marking:	2012

Soest, 2nd of May 2012
Authorised signature

Matthias Klauke, Managing Director